

# ウォーターサーバー設置のポイント

①ウォーターサーバーは横積みにはしないでください。

★ドレインキャップ(温水排水口)がしっかりとしまっているかご確認ください。  
水漏れの原因になります。

②設置の際は、不安定な場所や熱に弱い敷物の上に置かず、  
平らで安定した場所に壁から15cm以上離して設置します。

★電源コードはまだ差し込まないでください。

③ボトル挿し込み口を外すと、円形の仕切り板があります。  
仕切り板がしっかりとハマっているかをご確認ください。  
水漏れの原因になります。




④ボトルキャップについているシュリンクフィルムとシールを剥がし、  
キャップの部分を下にして、ウォーターサーバーの上部に  
押し込みます。

★キャップ(青色の部分)は外さないでください。

⑤水が中のタンクに入りきったら、赤色の温水コックを  
水が出るまで下に下げ続けます。(エア抜きのため)

⑥設置してから30分後に電源コードを差し込みます。

⑦ウォーターサーバー背面にある  
温水スイッチをONにします。

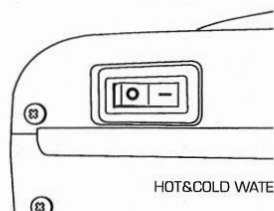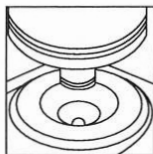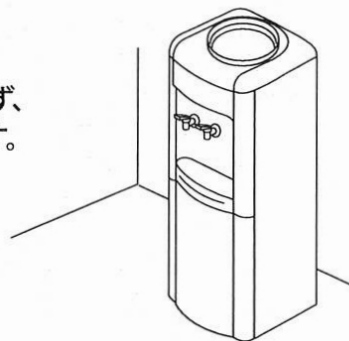

⑧冷水・温水の蛇口から  
それぞれコップ1杯分の水を出し、  
飲まずに捨てます。

⑨約30分後、冷水・温水が使用できます。


★温水コックの使い方 …サーバーの機種により、コックの形状が異なります。

Gタイプ




①矢印の方向へ押しながら、  
②コックの赤い部分を下げます。

FHCタイプ

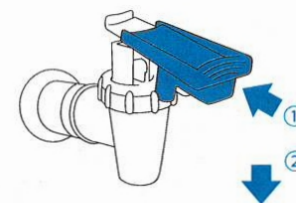

①矢印の方向へ押しながら、  
②コックの赤い部分を下げます。

Mタイプ

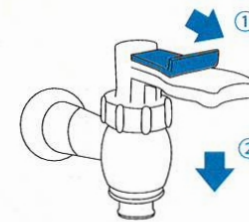

①矢印の方向へ引きながら、  
②コックの赤い部分を下げます。

## 〈サーバーのお手入れについて〉

- ①温水スイッチをOFFにして、電源コード抜きます。
- ②ボトルを取り外します。
- ③上部カバーを取り、食器用洗剤で洗います。
- ④水受トレイをスポンジで洗い、柔らかい布で拭きます。
- ⑤背面の放熱器(黒い網)の汚れを掃除機で吸い取ります。
- ⑥固く絞った布や柔らかい布で外側を拭きます。
- ⑦完全に乾燥してから電源コードを差し込みます。

